Lenoxx® sound

CD PLAYER

com Rádio AM/FM estéreo

BD-105

ENTRADA AUXILIAR

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO

MANUAL DO USUÁRIO

Lenoxx® sound

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o CD Player com Rádio AM/FM **BD-105**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 se o número de série for removido ou rasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;

10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® sound

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CD PLAYER	
2 canais e captador com laser semicondutor de 3 feixes	
Respostas de frequência	100 Hz a 16 KHz
RÁDIO AM/FM	
antena telescópica para FM e antena de ferrite embutida para AM	
Faixas de sintonia	AM: 530/1600 KHZ – FM: 88/108 MHz
APARELHO	
Especificações de energia	CA: 110/220V ~ 60Hz CC: 9V 1,5V x 6 pilhas médias
Potência	2W RMS (2 x 1W RMS)
Consumo	12W
Peso	Produto: 1,2 kg Total: 1,4 kg
Dimensões (A x L x P)	125 x 225 x 210 mm
Acessórios	Manual do Usuário e cabo de força

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ_Rev.01E_Maio_12]

Proteja o nosso meio ambiente.
Informe-se antes de jogar no
lixo comum quaisquer desses materiais.

MANUAL
RECICLÁVEL

BIODEGRADÁVEL

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Nunca encoste na superfície de um CD.

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.



- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.

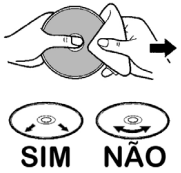

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos anti-estática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.
- Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Para evitar danos ao disco e/ou aparelho, sempre espere até que o disco pare completamente de girar antes de abrir o compartimento.
- Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Limpe periodicamente o gabinete externo com um pano macio levemente umedecido numa solução diluída de água e sabão neutro. Em seguida, passe um pano seco.
- Nunca use qualquer tipo de produto químico, pois podem danificar ou descolorar o acabamento.
- Nunca derrame líquido ou objetos estranhos no compartimento do CD.
- Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 60°) ou extremamente baixas.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Nunca exponha o aparelho à chuva ou à umidade excessiva para evitar risco de choque elétrico.
- Nunca deixe peças contendo água (vasos de flores, por exemplo) acima ou em cima do aparelho. Danos irreparáveis podem ser causados por gotas de água entrando pelas aletas de ventilação.
- *Sobre condensação*. Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum CD em seu interior por cerca de uma hora.
- Se o display não funcionar corretamente ou as teclas não reagirem, pode ter havido uma sobrecarga de eletricidade estática. Desligue o aparelho, retire o cabo de força da tomada e aguarde um minuto antes de ligá-lo novamente.

CONHEÇA O SEU APARELHO

1 **Controle de volume**
Gire para ajustar a altura do som.

2 **Seletor de função**
Deslize esta chave para escolher entre ouvir o CD Player, a entrada Auxiliar e o Rádio.

3 **Alça para transporte**

4 **Antena para FM**
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.

5 **Seletor de faixa**
Para escolher entre **AM** e **FM ST**.

6 **Botão de sintonia**
Gire para sintonizar emissoras AM e FM.

7 **Compartimento do disco**
Abra o compartimento do disco para inserir um CD no seu interior.

8 **Alto-falantes**

9 **Tecla REPEAT**
Pressione para repetir uma faixa ou o disco.

10 **Tecla SKIP/SEARCH ⏮**
Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para retroceder.

11 **Tecla RANDOM**
Pressione para reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória.

12 **Indicador «PROG»**
Acende quando a tecla **PROG** é pressionada.

13 **Indicador «REPEAT»**
Acende/pisca quando estiver repetindo uma faixa ou o disco inteiro.

14 **Indicador «POWER»**
Acende quando o aparelho é ligado.

15 **Display**
Mostra o número total de faixas ou da faixa atual.

16 **Indicador «FM ST»**
Acende quando uma emissora FM estiver transmitindo em estéreo e o seletor de faixa estiver na posição **FM ST**.

17 **Tecla STOP ■**
Pressione para cancelar a reprodução ou apagar um programa armazenado na memória.

18 **Tecla PLAY/PAUSE ⏯**
Pressione para iniciar/pausar a reprodução de um disco.

19 **Tecla SKIP/SEARCH ⏭**
Pressione e solte para selecionar faixas. Pressione e mantenha pressionada para avançar.

20 **Tecla PROG**
Pressione para programar a ordem em que as faixas de um disco serão reproduzidas.

21 **Indicador «PLAY/PAUSE»**
Acende/pisca na reprodução/pausa de um disco.

22 **Seletor de voltagem 110/220 V**

23 **Soquete do cabo de força**
Insira aqui o plug fêmea do cabo de força.

24 **Compartimento das pilhas**
Abra para inserir e retirar pilhas.

25 **Entrada AUX**
Use para conectar outros aparelhos.

26 **Saída para fone de ouvido**
Insira um plug estéreo de 3,5 mm para ouvir música pelo fone de ouvido.

RÁDIO

1 Coloque o seletor de função na posição **RADIO**.

2 Selecione a faixa desejada deslizando seletor de faixa até posição correspondente: **FM ST** ou **AM**.

3 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.

- Se você selecionou a faixa **FM ST** e a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o indicador «FM ST» acenderá.

4 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.

5 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição **OFF**.

USO DAS ANTENAS PARA FM E AM

- **FM.** Estenda a antena telescópica, incline-a e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- **AM.** Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.

PARA REPETIR FAIXAS

- Durante a reprodução, pressione a tecla **REPEAT** *uma* vez para repetir a faixa atual continuamente até a tecla **STOP** ■ ser pressionada.
  - O indicador «REPEAT» ficará piscando.
- Durante a reprodução, pressione a tecla **REPEAT** *duas* vezes para repetir o disco inteiro continuamente até a tecla **STOP** ■ ser pressionada.
  - O indicador «REPEAT» permanecerá aceso.
- Para cancelar o modo de repetição, pressione a tecla **REPEAT** até que o indicador «REPEAT» apague no display.

PARA REPRODUZIR EM ORDEM ALEATÓRIA

Este aparelho pode reproduzir as faixas de um disco sem ordem predeterminada.

1. Pressione a tecla **RANDOM** com o aparelho parado ou durante a reprodução.
   - O número da faixa atual e o indicador «– –» começarão a piscar.
2. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.
   - As faixas do disco começarão a ser reproduzidas em ordem aleatória.
3. Para cancelar a função, pressione novamente a tecla **RANDOM**.

PARA CRIAR UM PROGRAMA

Esta função permite a você criar um programa para reproduzir até 20 faixas na ordem em que desejar.

1. Com o aparelho parado (modo **STOP**), pressione a tecla **PROG**.
   - O display mostrará 01 piscando e o indicador «PROG» acenderá.
2. Pressione as teclas **SKIP/SEARCH** ⏭ e **SKIP/SEARCH** ⏮, até que o número da faixa que você deseja incluir no programa apareça no display.
3. Pressione a tecla **PROG** para incluir essa faixa no programa.
   - Depois de incluída a faixa no programa, o display mostrará 02 piscando.
4. Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas, até um máximo de vinte.
5. Para concluir a programação, pressione mais uma vez a tecla **PROG**.
   - O display mostrará, uma a uma, o número das faixas incluídas no programa.
6. Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.
7. Durante a reprodução do programa, você pode pressionar as teclas **SKIP/SEARCH** ⏭ ou ⏮ para avançar ou recuar.
8. Para cancelar o programa pressione a tecla **STOP** ■ duas vezes.

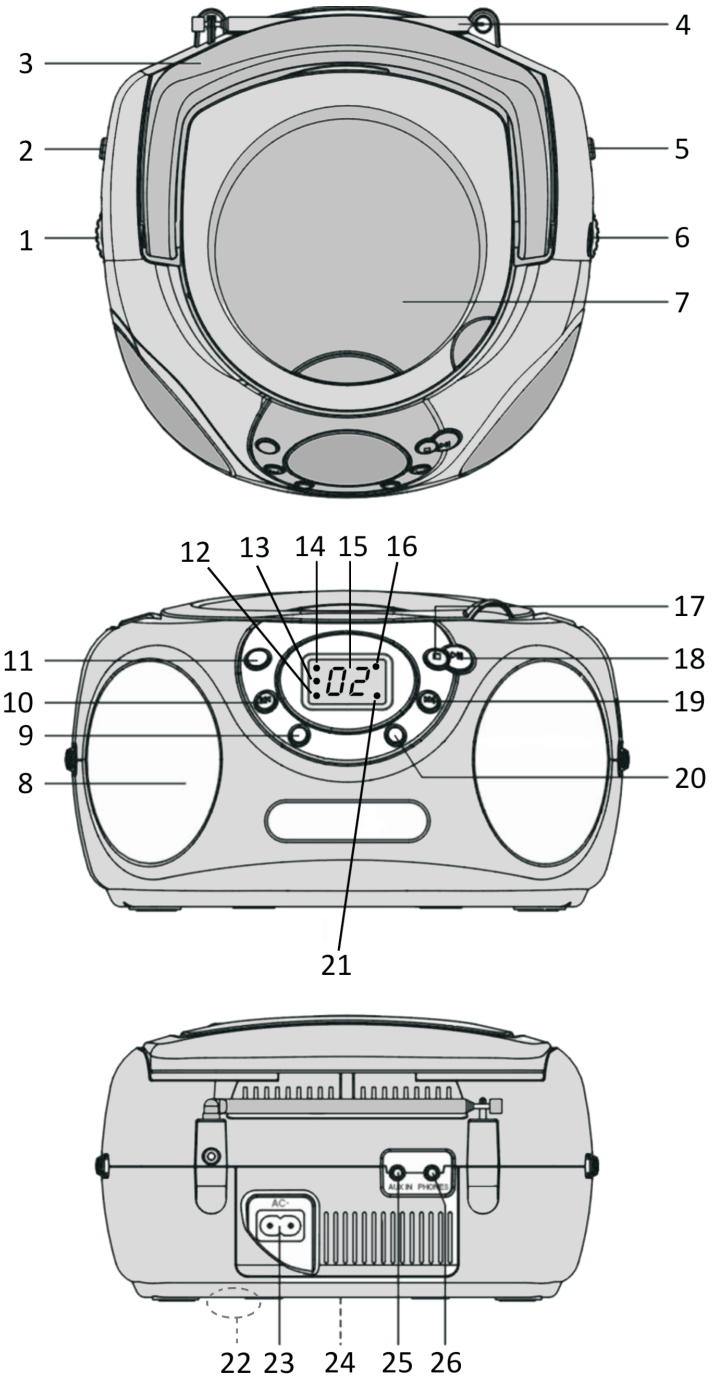

FONTES DE ENERGIA

PILHAS

1 Abra o compartimento de pilhas.

2 Insira 6 pilhas médias (tamanho "C"), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.

- **OBS**. Pilhas não inclusas. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.

3 Feche o compartimento de pilhas.

OBSERVAÇÕES

- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes.
- Se não for usar o aparelho ou as pilhas por um longo período de tempo, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Retire as pilhas gastas e substitua-as por novas.
- A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.

REDE ELÉTRICA

1 Coloque o seletor de voltagem (localizado na parte de baixo do aparelho) na posição correspondente à voltagem da rede elétrica local: 110V ou 220V.

- ***ATENÇÃO: Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica na perda da garantia.***

2 Insira o plug do cabo de força (localizado no interior do compartimento de pilhas) em uma tomada com voltagem correspondente à do aparelho.

- As pilhas serão automaticamente desconectadas.

3 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição **OFF**.

- Se não for usar o aparelho por mais de uma semana, retire o cabo de força da tomada.

FONE DE OUVIDO

Insira, na saída para fone de ouvido, o plug estéreo de 3,5 mm de um fone de ouvido (não incluso). O som dos alto-falantes é automaticamente desativado.

- **ATENÇÃO**. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06). Especialistas em audição advertem que danos irreparáveis à audição podem decorrer de se ouvir som em volume elevado através de fones de ouvido por períodos prolongados de tempo.

ENTRADA AUXILIAR

O BD-105 possui uma entrada auxiliar, que permite que outros aparelhos sejam conectados a ele.

1 Coloque o seletor de função na posição **CD/AUX**.

2 Insira o plug de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX-IN**, localizada na parte de trás do aparelho.

- O aparelho entra automaticamente em modo **AUX**.

3 Insira o plug da outra extremidade do cabo de áudio na saída **LINE OUT** do aparelho que deseja conectar ao BD-105 (um MP3 player, por exemplo).

4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.

5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

CD PLAYER

REPRODUÇÃO

1 Coloque o seletor de função na posição **CD/AUX**.

2 Abra o compartimento do disco.

3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima, e em seguida feche o compartimento.

4 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

- O disco começará a ser reproduzido a partir da primeira faixa. O display mostrará o número da faixa sendo reproduzida.

5 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯. Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

6 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** ■.

- Sempre pare a reprodução pressionando a tecla **STOP** ■ antes de abrir o compartimento do disco.

7 Para desligar o aparelho coloque o seletor de função na posição **OFF**.

PARA SELECIONAR UMA FAIXA (SKIP)

Com o CD parado ou durante a reprodução:

- Para avançar ao início da faixa seguinte, pressione e solte a tecla **SKIP/SEARCH** ⏭. Para avançar ao início de faixas subsequentes, pressione **SKIP/SEARCH** ⏭ repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no visor.
- Para voltar ao início da faixa atual, pressione e solte a tecla **SKIP/SEARCH** ⏮ uma vez.
- Para voltar ao início de faixas anteriores, pressione a tecla **SKIP/SEARCH** ⏮ repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.

PARA ESCOLHER UM TRECHO (SEARCH)

Durante a reprodução:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH** ⏮ para retroceder rapidamente.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SKIP/SEARCH** ⏭ para avançar rapidamente.

- Solte a tecla para iniciar a reprodução quando chegar ao trecho desejado.